

SQUARELIGHT LED





1/1

LED für beleuchtbare Fliesenkanten-Profile

- Einbauanleitung -

Einbauanleitung SQUARELIGHT LED:

1. Basisprofil (ALU elox) in den Fliesenbelag wie üblich einbauen (noch ohne Verfugung). Auflagefläche für LED-Streifen entfetten. Tipp: Testen Sie die LED-Stripes vor Beginn des Einbaus auf einwandfreie Funktion. LED-Stripe an zulässiger Stelle (Scherensymbol) auf Einbaulänge kürzen. Sollte die Länge des Profils und des LED-Stripe nicht übereinstimmen, mitteln Sie den LED-Stripe im Profil.
2. Rückseitigen Abdeckstreifen des LED-Stripes ca. 3-5 cm abziehen und seitlich abknicken, um diesen nachfolgend komplett abziehen zu können.
3. LED-Stripe einlegen, positionieren und vorne beginnend andrücken. Abdeckstreifen weiter abziehen und parallel dazu den LED-Stripe andrücken.
4. Die mit Schutzfolie versehene Abdeckung (transluzent) passend positionieren, in die Aufnahmenut einsetzen und mit leichtem Druck hörbar einrasten. Nun mit gleichmäßigem Druck über die gesamte Profillänge andrücken. Hierbei entsteht ein leise hörbares Einrastgeräusch. Jetzt sollte verfugt werden. Fugenmasse nicht über das ganze Profil abziehen sondern nur bis zu den Profulfugen. Überschüssiges Fugenmaterial im Bereich des Profils sofort entfernen, mit klarem Wasser rückstandsfrei abwaschen und mit weichem Leinentuch trocken wischen.
5. Nach dem Verfugen kann die Schutzfolie von der Abdeckung abgezogen werden.
6. Fertig eingebautes Profil.
7. Eingebautes Profil mit angeschlossener und eingeschalteter LED-Beleuchtung.

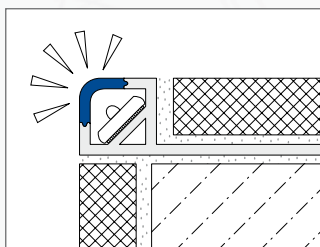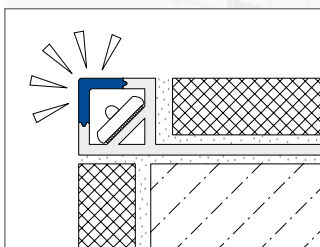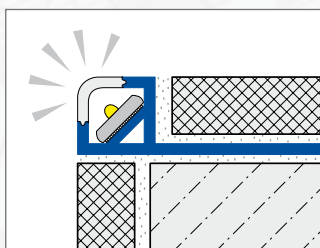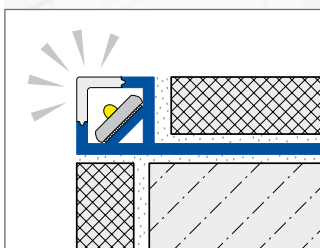

Trafo



LED-Lichtleiste



Schalter und Verteilbox

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de